

MINI PC

GUIA RÁPIDO

TSUNAMI

Aceda ao Manual de Utilizador aqui:



Aceda ao sistema TSUNAMI Backup&Recovery aqui:



Aceda ao Microsoft Out of the Box Experience aqui:




Este guia rápido é apenas para referência e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

HDMI™


TSUNAMI

www.tsunami.pt

© 2023 TSUNAMI

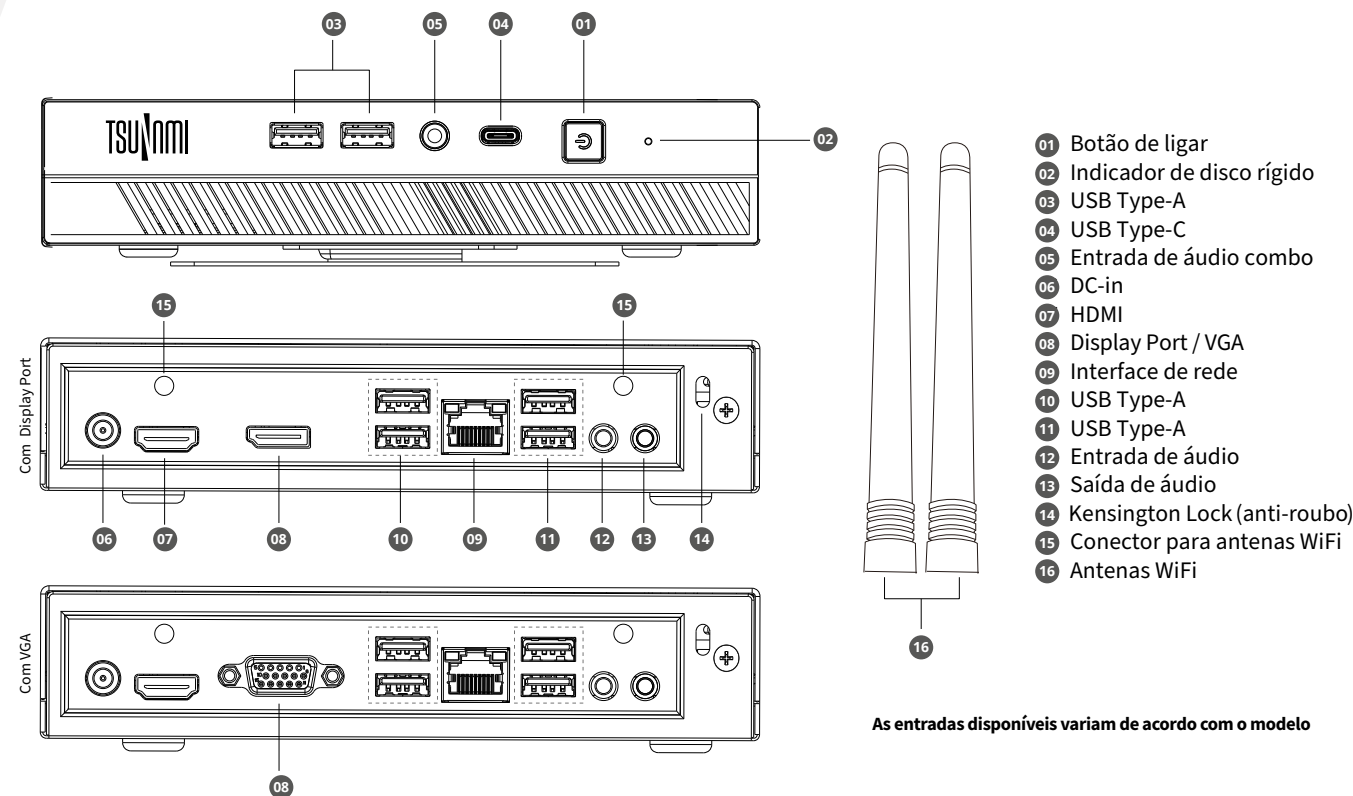

1. Instruções para montagem do Mini PC na base

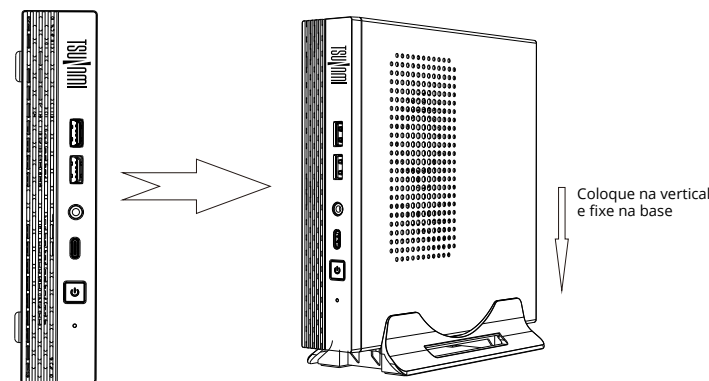


1. Coloque o Mini PC numa superfície plana sem nenhum outro objeto próximo;
2. Posicione o Mini PC verticalmente e fixe-o na base corretamente conforme mostra a figura.

2. Montagem de antenas WiFi

Aparafuse as 2 antenas WiFi (16) aos conectores (15) do Mini-PC.

3. Conectar o Mini PC

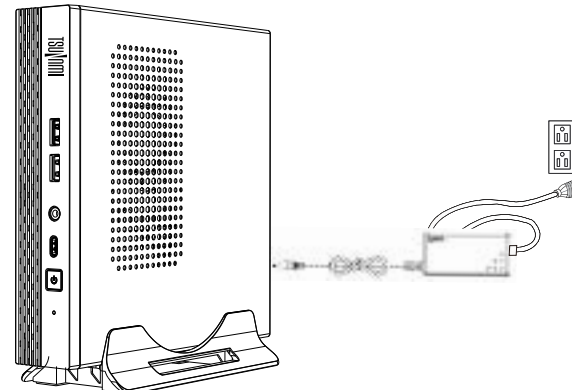


1. Conecte a interface USB do rato e do teclado à interface USB do Mini PC;
2. Conecte o equipamento de rede à entrada LAN;
3. Conecte o monitor externo à entrada HDMI ou VGA;
4. Conecte o cabo do carregador à entrada DC-in do dispositivo;
5. Ligue o carregador à tomada de parede.


1. Montagem do Mini PC

1.1.Instruções para montar o Mini PC no suporte VESA

a) Posicione o Mini PC numa superfície plana sem objetos próximos, com a parte inferior voltada para cima;

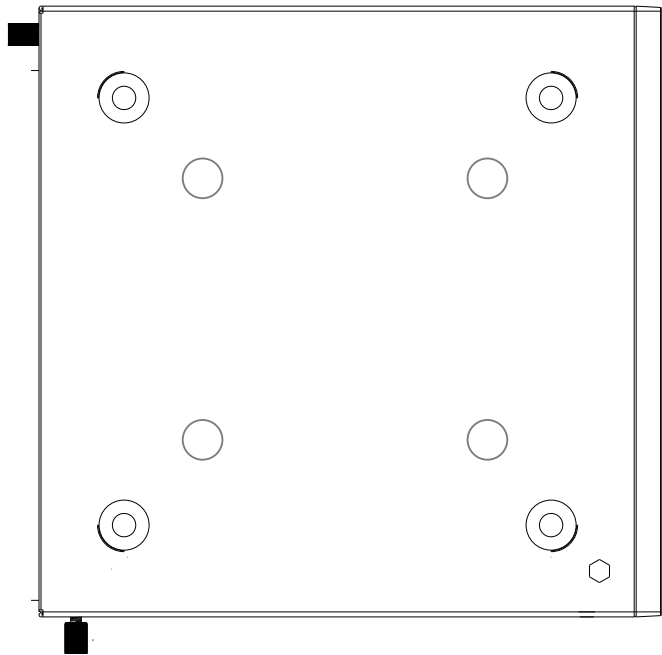


b) Aperte os 4 parafusos fornecidos no clipe de retenção de metal na parte inferior do Mini PC;

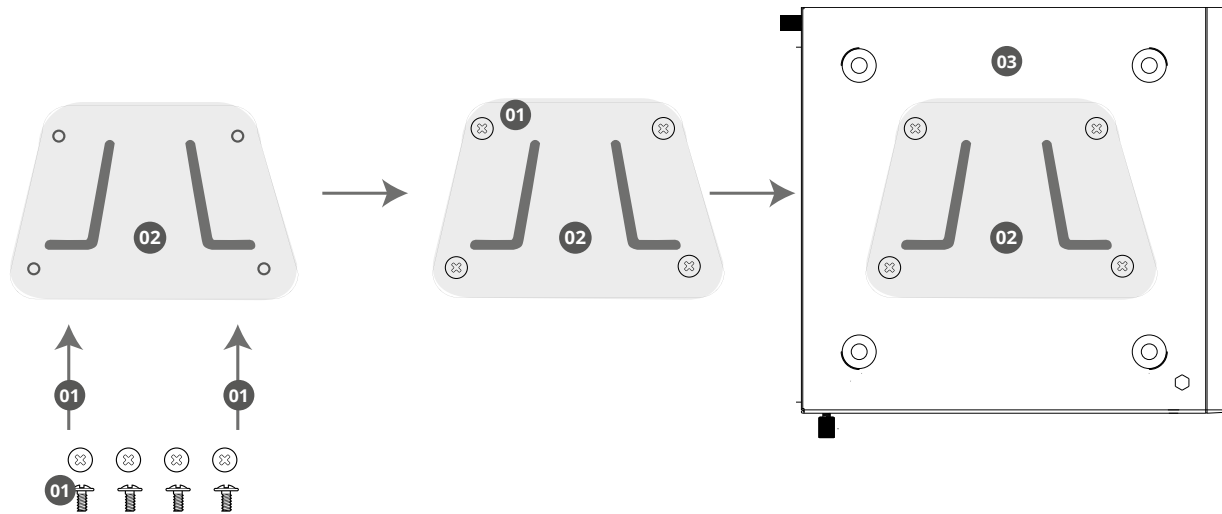

01 4 Parafusos **02** Clipe de retenção **03** Mini PC Tsunami

c) Suporte de montagem do clipe de retenção de montagem VESA.

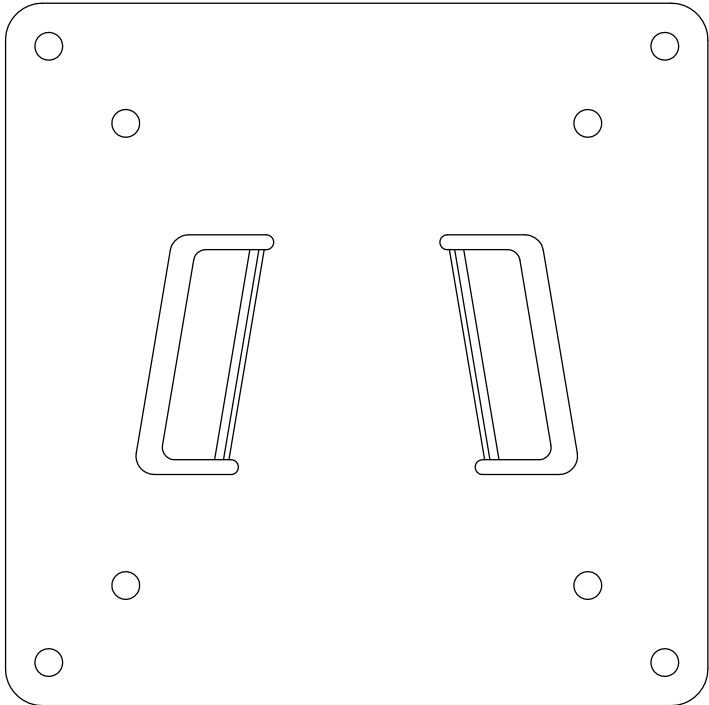

Notas
Este dispositivo não é um brinquedo. Certifique-se de que o utilizador sabe como manusear o dispositivo e o cabo de alimentação com segurança. O uso inadequado pode causar ferimentos.

Contacto: info@tsunami.pt

MINI PC

QUICK GUIDE



Access User Guide here:



Access TSUNAMI Backup&Recovery system here:



Access Microsoft Out of the Box Experience here:




This quick guide is for reference only and is subject to change without notice..




www.tsunami.pt

© 2023 TSUNAMI

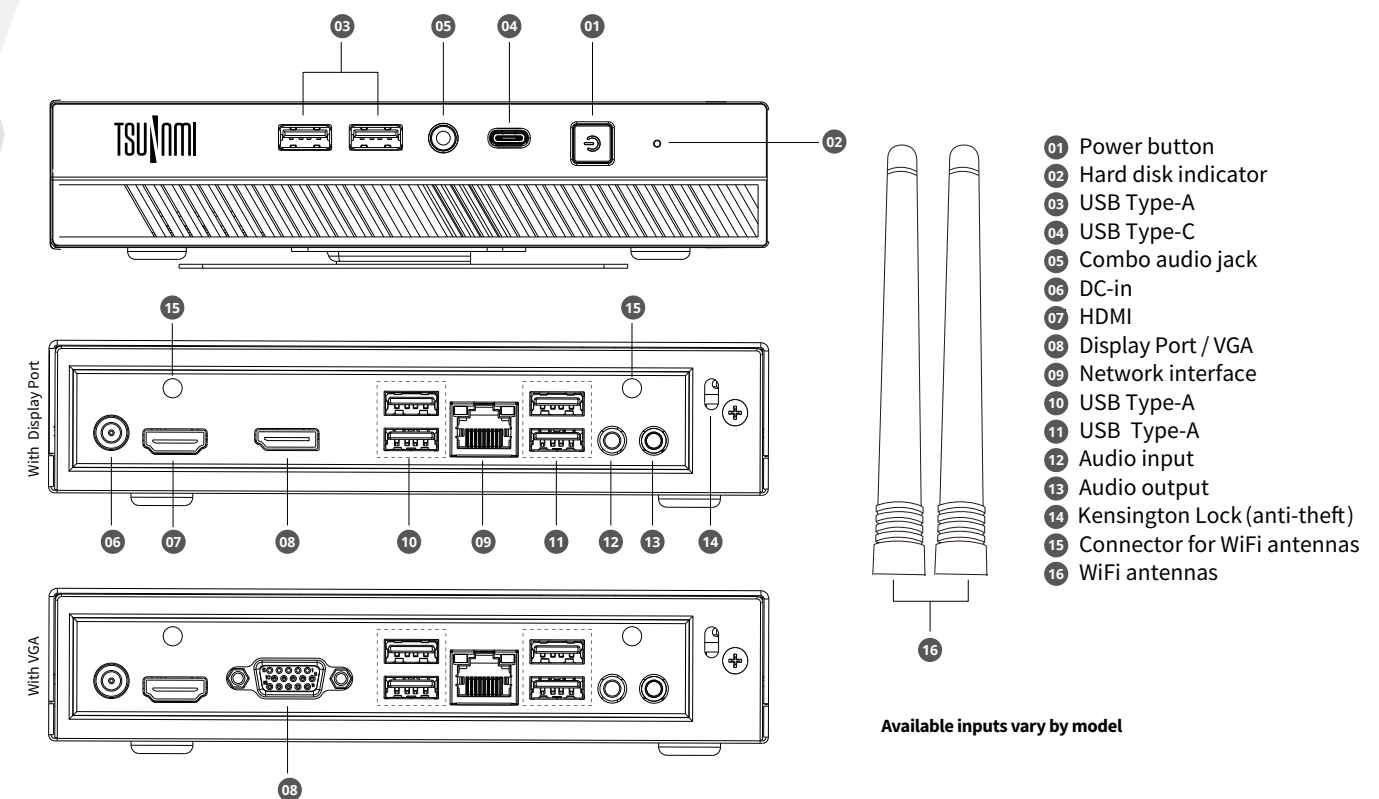

1. Instructions for assembling the Mini PC on the base

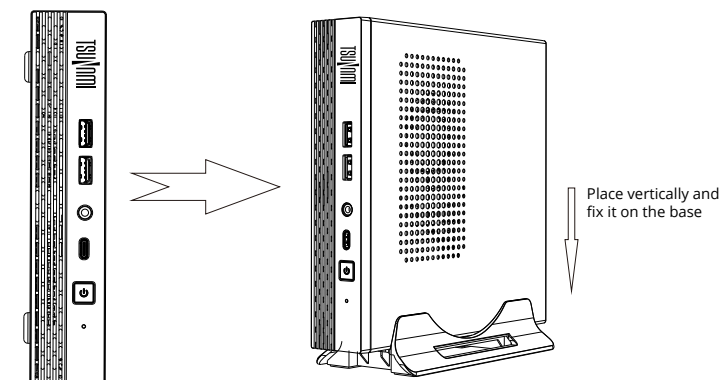


1. Place the Mini PC on a flat surface with no other objects nearby;
2. Position the Mini PC vertically and fix it on the base correctly as shown in the picture.

2. Assembling WiFi antennas

Screw the 2 WiFi antennas (16) to the connectors (15) on the Mini-PC.

3. Assembling Mini PC

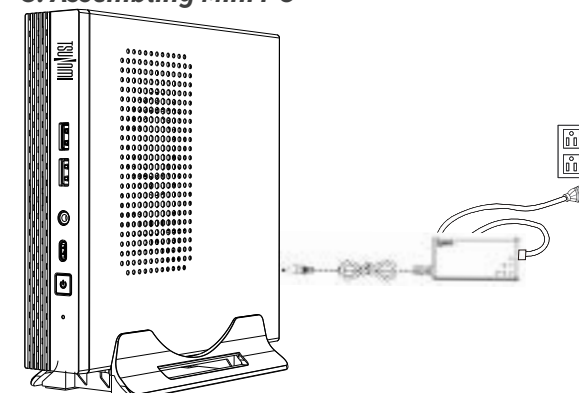


1. Connect the mouse and keyboard USB interface to the Mini PC USB interface;
2. Connect network equipment to the LAN input;
3. Connect external display to HDMI or VGA input;
4. Connect the charger cable to the device's DC-in input;
5. Connect the charger to the wall socket.


1. Assembling the Mini PC

1.1 Instructions for Mounting the Mini PC on the VESA Mount


a) Place the Mini PC on a flat surface with no objects nearby, with the bottom facing up;

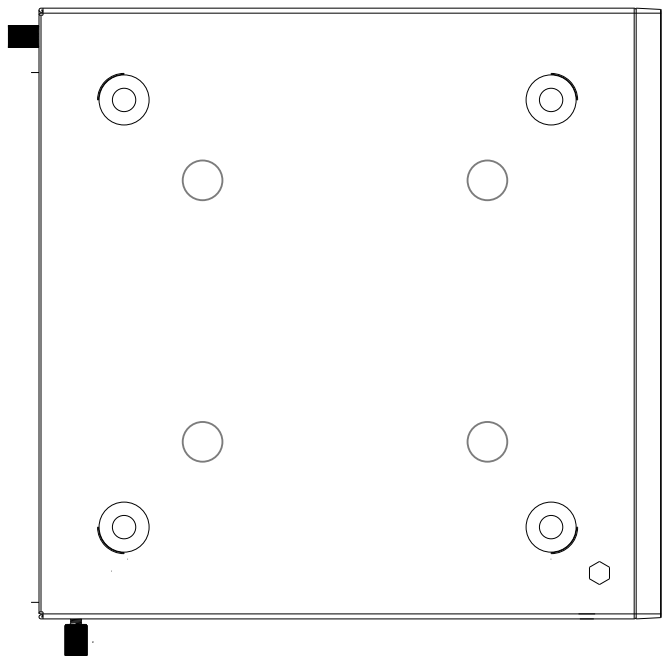

b) Fasten the 4 screws provided to the metal retention clip on the bottom of the Mini PC;

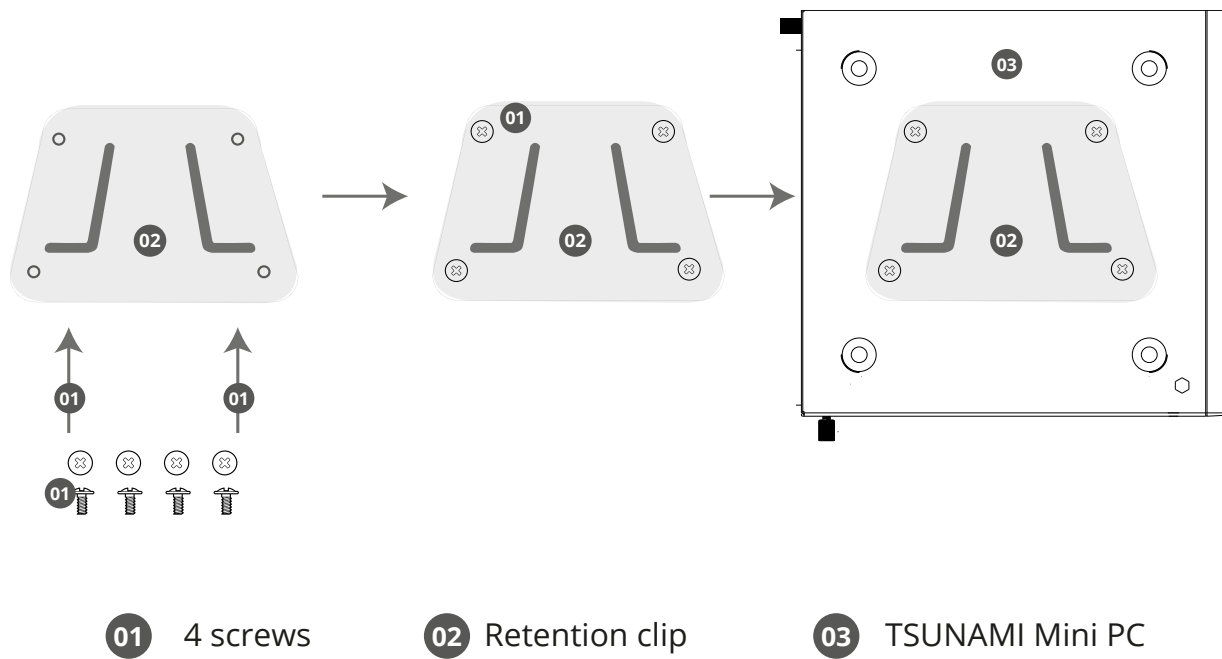

c) VESA mount retention clip mounting bracket.

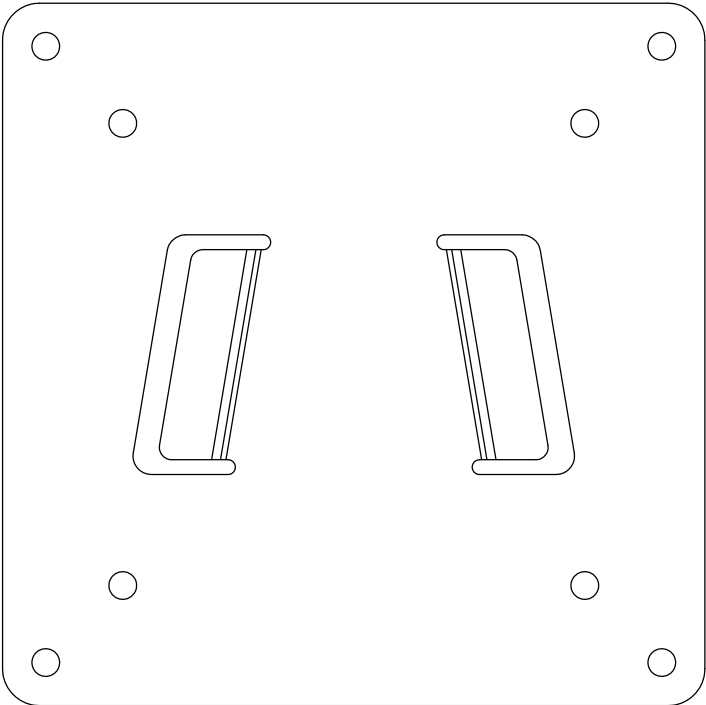

MINI PC

SNABBGUIDE

TSUNAMI

Få åtkomst till användarhandboken här:



Få åtkomst till TSUNAMI Backup & Recovery System här:



Få åtkomst till Microsoft Out of the Box Experience här:




Denna snabbguide är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande.

HDMI™


TSUNAMI

www.tsunami.pt

© 2023 TSUNAMI

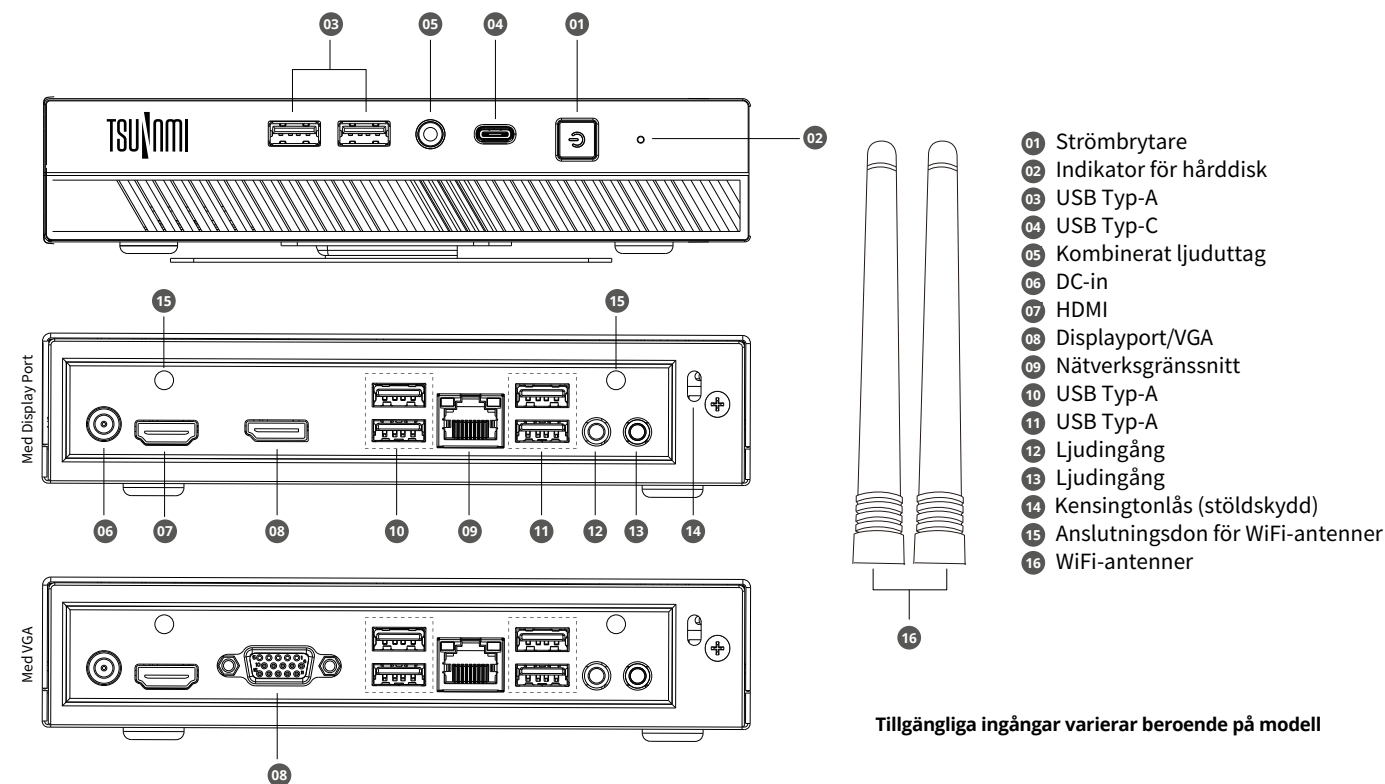

1. Instruktioner för montering av Mini PC på basen

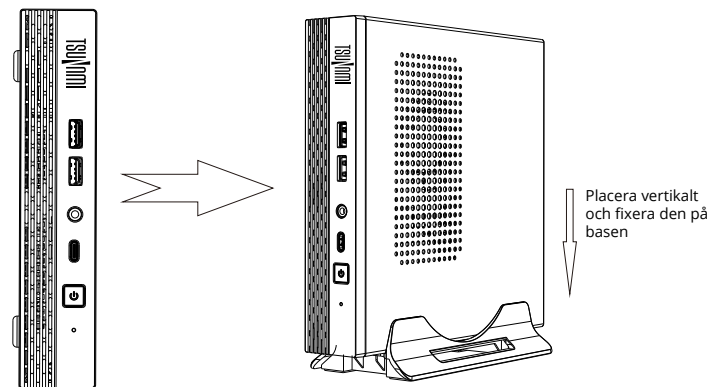


1. Placera Mini PC på en plan yta med inga andra föremål i närheten;
2. Placera Mini PC vertikalt och fixera den på basen korrekt så som visas på bilden.

2. Montering av WiFi-antenn

Skruva fast de två WiFi-antennerna (16) på Mini-PC-kontakter (15).

3. Anslut Mini PC

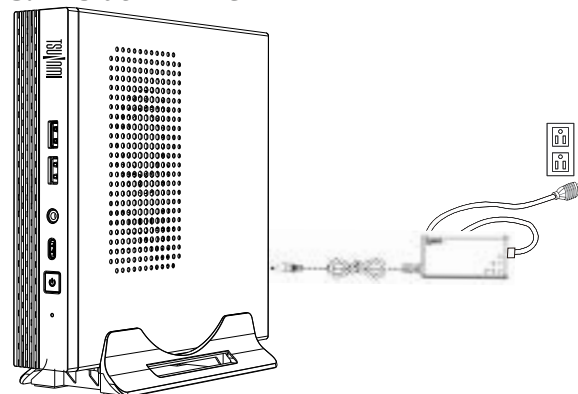


1. Anslut USB-gränssnittet för musen och tangentbordet till Mini PC USB-gränssnittet;
2. Anslut nätverksutrustning till LAN-ingången;
3. Anslut extern skärm till HDMI- eller VGA-ingång;
4. Anslut laddningskabeln till enhetens DC-ingång;
5. Anslut laddaren till vägguttaget.


1. Montering av Mini PC

1.1. Instruktioner för montering av Mini PC på VESA-fästet


a) Placera Mini PC på en plan yta utan föremål i närheten, med botten vänd uppåt;

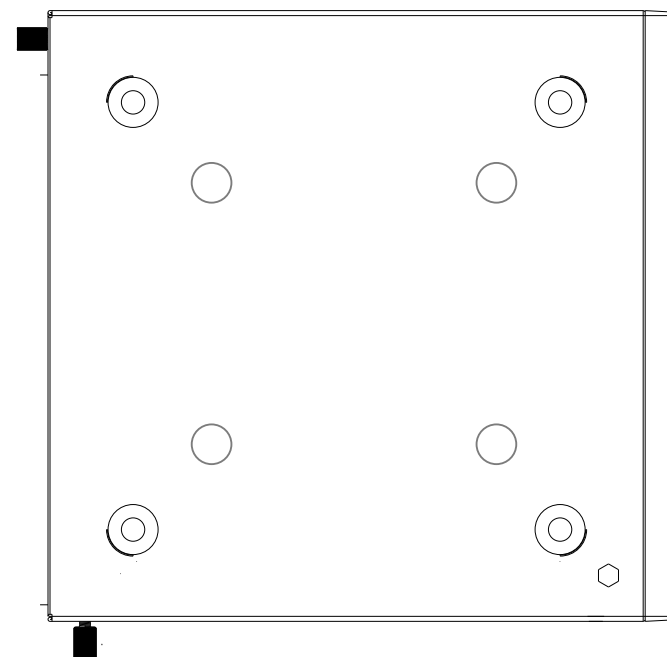

b) Fäst de fyra skruvarna som medföljer metallklämman på undersidan av Mini PC;

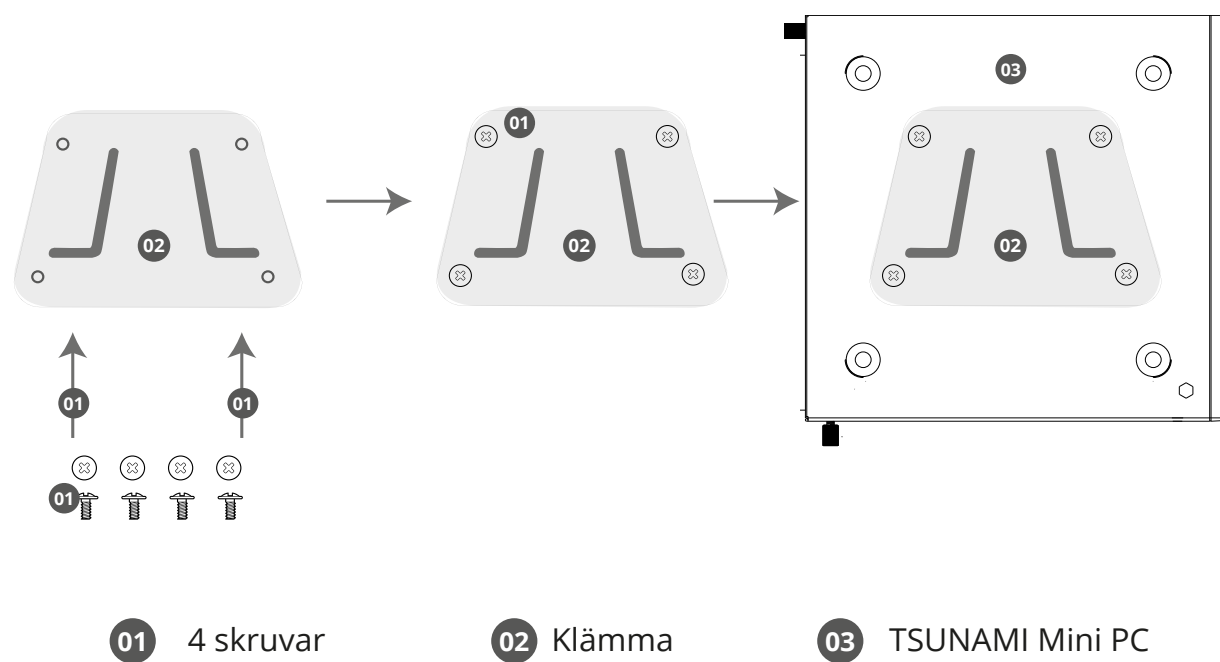

c) VESA-fästets klämma på fästkonsolen.

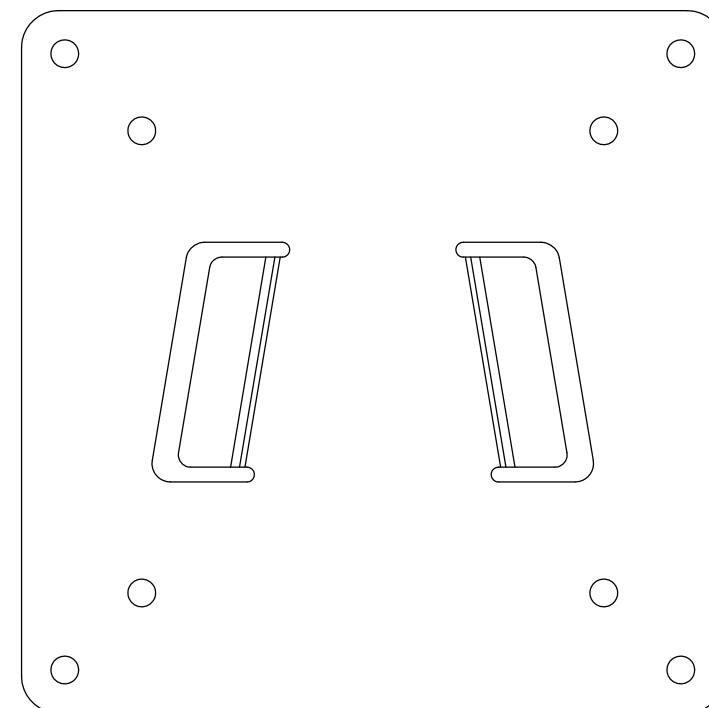

Anteckningar

Den här enheten är inte en leksak. Se till att användaren vet hur man hanterar enheten och nätsladden på ett säkert sätt. Felaktig användning kan orsaka personskada.

Försäkras om överensstämmelse

Se denna produkts försäkras om överensstämmelse här:
<https://www.jpik.com/wp-content/uploads/2023/01/UserGuide-minipc-MBx11.pdf>
Kontakt: info@tsunami.pt

MINI PC

PIKAOPAS

TSUNAMI

Tutustu käyttöoppaaseen täällä:



Tutustu TSUNAMIn varmuuskopiointi- ja palautusjärjestelmään täällä:



Tutustu Microsoftin Out Box Experienceen täällä:




Tämä pikaopas on tarkoitettu vain viitteeksi, ja sitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.

HDMI


TSUNAMI

www.tsunami.pt

© 2023 TSUNAMI

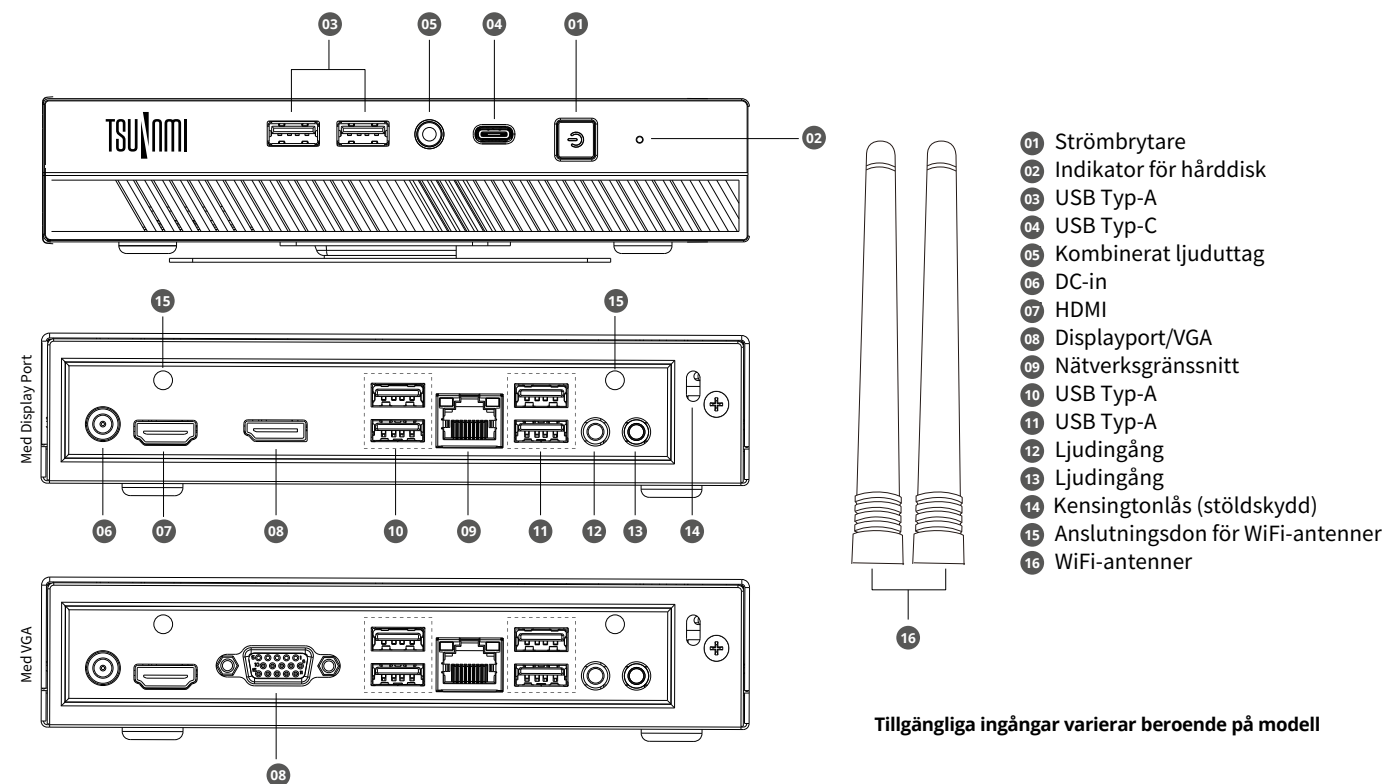

1. Instruktioner för montering av Mini PC på basen

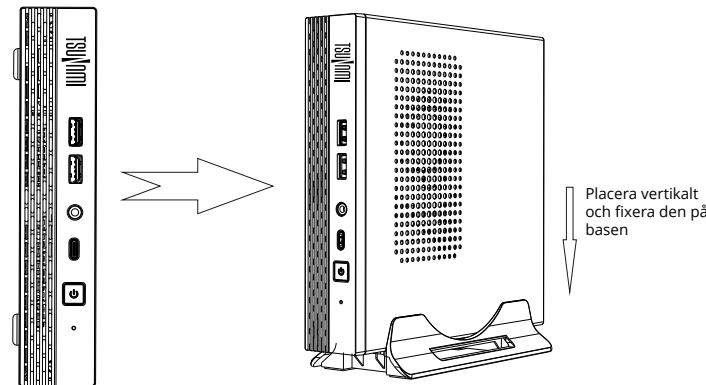


1. Placera Mini PC på en plan yta med inga andra föremål i närheten;
2. Placera Mini PC vertikalt och fixera den på basen korrekt så som visas på bilden.

2. Montering av WiFi-antenn

Skruva fast de två WiFi-antennerna (16) på Mini-PC-kontakter (15).

3. Anslut Mini PC

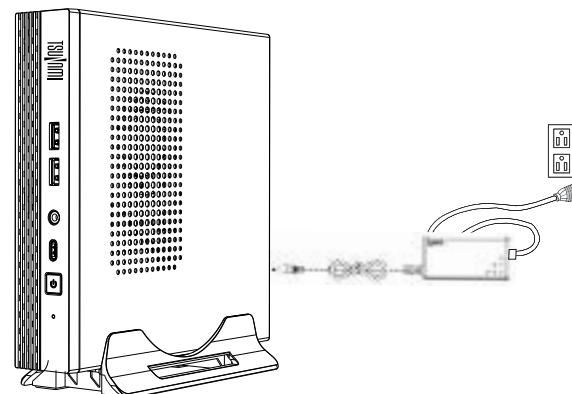

1. Anslut USB-gränssnittet för musen och tangentbordet till Mini PC USB-gränssnittet;
2. Anslut nätverksutrustning till LAN-ingången;
3. Anslut extern skärm till HDMI- eller VGA-ingång;
4. Anslut laddningskabeln till enhetens DC-ingång;
5. Anslut laddaren till vägguttaget.

