PT000070





FORTUNE DESKTOP

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Desligue o cabo de alimentação e todos os periféricos antes de efetuar uma limpeza. Limpe o Computador com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não abracivo e algumas gotas do ácua tápido a descriptor de computador com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não abracivo e algumas gotas do ácua tápido a descriptor de computador com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não abracivo e algumas gotas do ácua tápido a descriptor de computador com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não abracivo e algumas gotas do ácua tápido a descriptor de computador com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não abracivo e algumas gotas do ácua tápido a descriptor de computador com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma esponja de celulose de celulose embelose embelo com uma solução de detergente não-abrasivo e algumas gotas de água tépida e depois remova quaisquer restos de humidade com um pano seco

- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO exponha o computador a ambientes com sujidade ou pó.
- NÃO utilize o computador se existir alguma fuga de gás.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do computador nem introduza quaisquer objetos estranhos
- NÃO exponha o computador a fortes campos magnéticos ou elétricos.
- NÃO exponha o computador nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade
- NÃO utilize sistemas de telecomunicações baseados em redes por cabo durante a ocorrência de tempestades elétricas
- Utilize o computador em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).
- NÃO tape os orifícios de ventilação do computador para evitar o sobreaquecimento do sistema
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de deslocar o sistema
- Procure ajuda profissional antes de utilizar um adaptador ou tomada de extensão. Esses dispositivos podem interromper o circuito de ligação à terra
- Certifique-se de que a sua fonte de alimentação está definida para a tensão correta na sua área. Se não tem certeza sobre a tensão da tomada elétrica que está a utilizar, contacte a sua empresa
- · Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.



O computador deve ser completamente desligado antes de qualquer reparação. A substituição de componentes da ventoinha deverá ser realizada apenas por técnicos qualificados. Mantenha os dedos e outras partes do corpo afastados de quaisquer peças em movimentos.

Aceda ao Manual de Utilizador aqui



Aceda ao Microsoft Out of the Box Experience aqui:

Este guia rápido é apenas para referência e está sujeito a



Aceda ao sistema TSUNAMI Backup&Recovery aqui:






A TSUNAMI é uma marca que pertence à jp.ik.

alteraçõessem aviso prévio HDMI

As ilustrações servem apenas como referência. As portas, as suas localizações e a cor do chassis poderão variar de acordo com os diferentes modelos.


Vista frontal

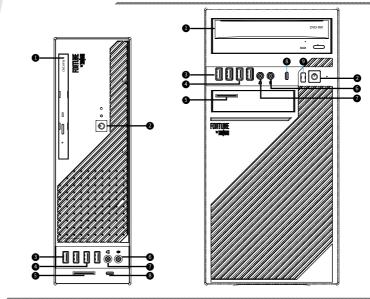


- 1 DVD-RW
- 2 Botão de energia
- 3 Portas USB.2.0 (cor preta)
- **4** Portas USB.3.2 (cor azul)
- **5** CardReader (apenas aplicável a modelos com este addon incluído)
- 6 Microfone
- Altifalantes / Auscultadores
- 3 USB-C (apenas aplicável a modelos com este addon incluído)
- **9** Reset

Vista Traseira

- **1** Conector de Alimentação
- 2 Portas PS2 (Teclado / Rato)
- 3 Porta HDMI
- Porta DisplayPort
- **5** Porta VGA (Cor Azul)
- **6** Porta DVI
- Porta Serie (RS232)
- **8** Portas USB 3.2 (Cor Azul)
- 9 Portas USB 2.0 (Cor Preta)
- Portas LAN (RJ-45)
- Porta de microfone (MIC IN)
- **D** Line out
- B Line in

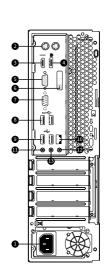

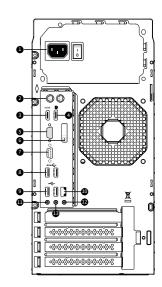

NÃO ligue um teclado / rato a qualquer porta USB 3.2 de 1ª geração quando instalar um sistema operativo Windows. Devido às limitações do controlador USB 3.2 de 1ª geração, os dispositivos USB 3.2 de 1ª geração apenas podem ser utilizados no Windows OS após a instalação do controlador USB 3.2 de 1ª geração. Os dispositivos USB 3.2 de 1ª geração apenas podem ser utilizados para armazenamento de dados. Recomendamos que ligue dispositivos USB 3.2 de 1ª geração às portas USB 3.2 de 1ª geração para obter um desempenho mais rápido e melhor para os seus dispositivos USB 3.2 de 1ª geração.

NÃO bloqueie os orifícios de ventilação do chassis. Disponibilize sempre uma ventilação adequada para o computador.



A fontes de alimentação/corte de energia 🗓 disponível apenas em alguns tipos de modelo.

Entradas: 110~120/220~240Vac, 6.0/3.0A, 60/50Hz | 220~240Vac, 3.0A, 50Hz | 230Vac, 3.0A, 50Hz



6. INSTALAR O COMPUTADOR


6.1 LIGAR UM MONITOR EXTERNO


UTILIZANDO A PLACA GRÁFICA TSUNAMI (APENAS EM ALGUNS MODELOS):

Ligue o seu monitor à porta de saída de monitor na Placa Gráfica dedicada.

Para ligar um monitor externo utilizando a Placa Gráfica TSUNAMI:

- **1.** Ligue um monitor à porta de saida de vídeo na Placa Gráfica TSUNAMI;
- 2. Ligue o monitor a uma fonte de alimentação.

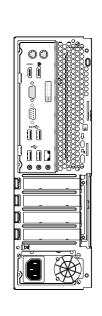

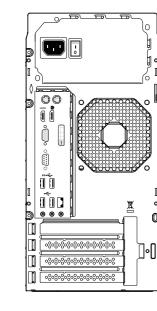


UTILIZANDO AS PORTAS DE SAÍDA DE MONITOR INCORPORADAS

Ligue o seu monitor à porta de saida de vídeo incorporada.


Para ligar um monitor externo utilizando as portas de saída de vídeo incorporadas:

- **1.** Ligue um monitor VGA à porta VGA ou um monitor DVI-D à porta DVI-D ou um monitor HDMI à porta HDMI, monitor DisplayPort à porta DisplayPort no painel traseiro do computador no painel traseiro do computador;
- 2. Ligue o monitor a uma fonte de alimentação.

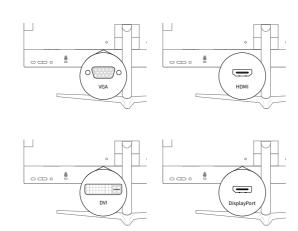

6.2 LIGAR UM TECLADO USB E UM RATO USB


Ligue o seu teclado e rato às portas PS2/USB2.0 existentes no painel traseiro do computador.

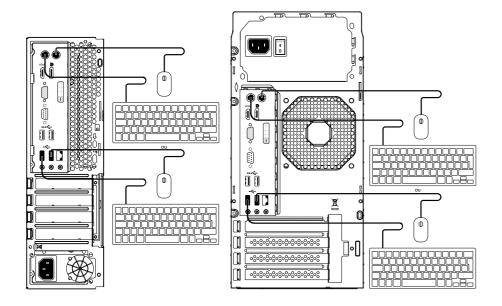


6.3 LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao conector de alimentação existente no painel traseiro do computador e a outra extremidade a uma tomada de energia eletrica.

7. LIGAR O COMPUTADOR

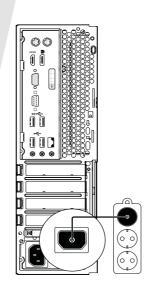


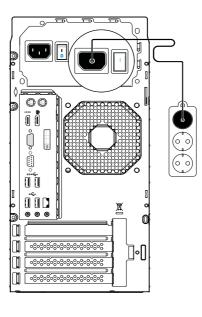

LIGAR O COMPUTADOR:

1. Prima o interruptor de alimentação;



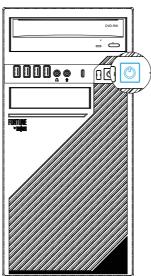

- 2. Prima o botão de energia no computador;
- **3.** Aguarde que o sistema operativo carregue automaticamente.

Para suporte técnico, por favor aceda aqui:



Declaração de Conformidade

A JP Sá Couto, localizada na Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declara que os modelos TSUNAMI FORTUNE cumprem com os requisitos básicos e outras disposições relevantes da marcação CE. Pode fazer download desta declaração em:

https://www.jpik.com/rep/tsunami/userguides/Manual-Tsunami-Fortune.pdf

