

- 1 Webcam rotativa
- 2 Microfone
- 3 LCD
- 4 Botão de ligar
- 5 Tecla Windows
- 6 Touchpad
- 7 DC-in
- 8 USB 3.0
- 9 Entrada de áudio combinada
- 10 HDMI
- 11 USB Type-C
- 12 Leitor de cartões Micro SD
- 13 USB 3.0



# LEAPT304p

QUICK GUIDE // GUÍA RÁPIDA // GUIA RÁPIDO

Learning everywhere.

## Carregar o dispositivo

Se for a primeira vez que liga o dispositivo, conecte o adaptador CA e carregue totalmente a bateria.



1. Conecte o adaptador à DC-in, que se encontra do lado esquerdo do dispositivo;
2. Conecte o adaptador a uma tomada;
3. O indicador da bateria irá piscar em azul;
4. Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador da bateria para de piscar e fica continuamente azul.

### Notas:

- Nunca usar um carregador danificado, cabos de alimentação danificados ou tomadas soltas. Conexões não seguras podem causar choque elétrico ou incêndio.
- Usar apenas o adaptador de energia que acompanha o dispositivo. O uso de um adaptador de energia diferente pode danificar o dispositivo.
- A conexão incorreta do carregador pode causar sérios danos ao dispositivo. Não use o carregador noutros dispositivos, como tablets ou telemóveis, pois pode causar danos.

## Ligar e desligar o dispositivo


Para ligar o dispositivo:



Para ligar o dispositivo, pressione o botão ligar / desligar (normalmente 1 a 2 segundos) até o indicador de energia acender a azul.


Para desligar o dispositivo:

Guarde todos os seus dados antes de desligar o dispositivo. Para desligar, siga os passos abaixo:

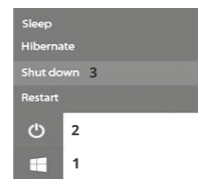

1. Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho. Ou pressione a tecla Windows no teclado;
2. No menu Iniciar, clique no ícone Ligar/ Desligar;
3. Selecione Desligar no menu de opções de energia, conforme ilustrado.

## Câmara rotativa

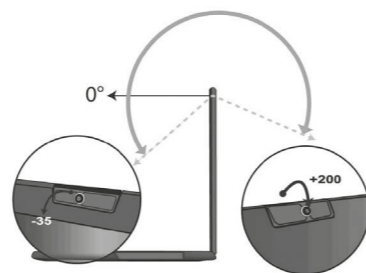

Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação quando estiver totalmente carregado. Estes dispositivos não são concebidos para permanecerem ligados à fonte de alimentação por longos períodos de tempo. Não use o carregador noutros dispositivos.

### Notas

Este dispositivo não é um brinquedo. Certifique-se que o utilizador sabe como manusear o dispositivo e o cabo de alimentação de modo seguro. A utilização indevida por causar ferimentos. Para transferir este manual de utilizador do produto, aceda à página:

[www.jpik.com/files/ws\\_editorials/LEAP\\_T304\\_UserGuide.pdf](http://www.jpik.com/files/ws_editorials/LEAP_T304_UserGuide.pdf)

Para mais informação e suporte técnico: [support@jpik.com](mailto:support@jpik.com)

### Declaração de Conformidade

A JP Sá Couto, localizada na Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declara que o LEAP T304p, com modelo de referência SF20GM6, cumpre com os requisitos básicos e outras disposições relevantes da Diretiva da UE 2014/53/EU. Pode fazer download desta declaração em:



[www.jpik.com/files/ws\\_editorials/LEAP\\_T304p\\_UserGuide.pdf](http://www.jpik.com/files/ws_editorials/LEAP_T304p_UserGuide.pdf)

HDMI™



jp.ik

[www.jpik.com](http://www.jpik.com)

© jp.ik 2020 inspiring knowledge

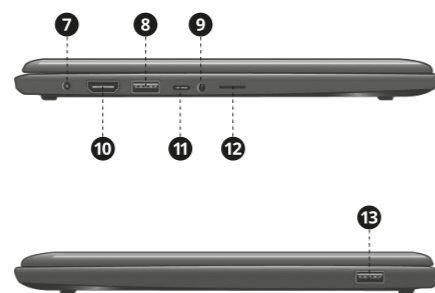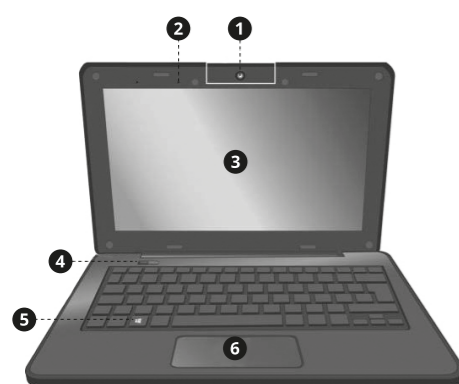

- 1 Rotatable web camera
- 2 Microphone
- 3 LCD
- 4 Power button
- 5 Windows key
- 6 Touchpad
- 7 DC-in
- 8 USB 3.0
- 9 Combo Audio Jack
- 10 HDMI
- 11 Type-C USB
- 12 Micro SD card slot
- 13 USB 3.0

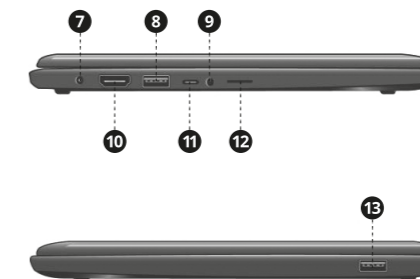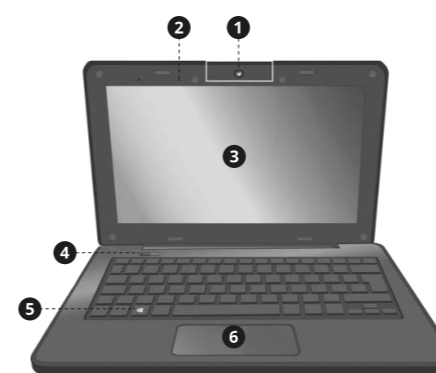

- 1 Cámara giratoria
- 2 Micrófono
- 3 Pantalla
- 4 Botón de encendido
- 5 Tecla Windows
- 6 Panel táctil
- 7 DC-in
- 8 USB 3.0
- 9 Entrada de audio combinada
- 10 HDMI
- 11 USB Type-C
- 12 Lector de tarjetas Micro SD
- 13 USB 3.0

### Charging the device

If this is the first time you turn this computer on, connect the AC adapter and fully charge the battery.



1. Plug the adapter into the DC in, which you can find on the left side of your laptop;
2. Plug the adapter into a wall-socket;
3. You shall see the battery indicator starts blinking in blue;
4. When the battery is fully charged, the battery indicator will stop blinking and stays solid in blue.

#### Notes:

- Never use a damaged charger, damaged power cords or loose electrical sockets. Unsecured connections can cause electric shock or fire.
- Use only the power adapter that comes with your device. Using a different power adapter may damage your device.
- Connecting the charger improperly may cause serious damage to the device. Do not use the charger on other devices, such as tablets or cellphones, since it can cause damage.

### Turning the device on or off


To power on the device:



To turn on the device, press the power button (normally 1 to 2 seconds) until you see the power indicator light up in blue.


To power off the device:

Save all your data before powering your computer off. To power off your system, follow the steps below:

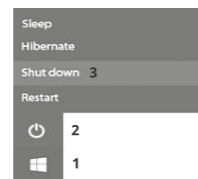

1. Click the Windows icon in the low-left corner of the Desktop. Or, press on the Windows key in the keyboard;
2. In the Start menu, click the Power icon;
3. Select Shut down from the power option menu, as shown in the illustration.

### Rotatable camera

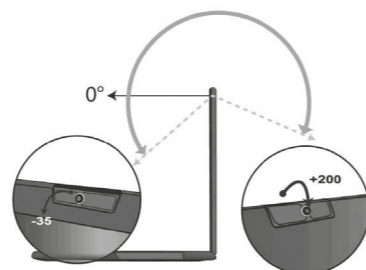

### Cargar el dispositivo

Si es la primera vez que enciende el dispositivo, conecte el adaptador de CA y cargue completamente la batería.



1. Conecte el adaptador al DC-in, que se encuentra en el lado izquierdo del dispositivo;
2. Conecte el adaptador a una toma de corriente;
3. El indicador de batería parpadeará en azul;
4. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de batería deja de parpadear y permanece fijo en azul.

#### Notas:

- Nunca use un cargador dañado, cables de alimentación dañados o enchufes sueltos. Las conexiones inseguras pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
- Use solo el adaptador de corriente que viene con el dispositivo. El uso de un adaptador de corriente diferente puede dañar el dispositivo.
- La conexión incorrecta del cargador puede causar daños graves al dispositivo. No utilice el cargador en otros dispositivos, como tabletas o celulares, ya que puede causar daños.

### Encender o apagar el dispositivo


Para encender el dispositivo:



Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido / apagado (generalmente de 1 a 2 segundos) hasta que el indicador de encendido se ilumine en azul.


Para apagar el dispositivo:

Guarde todos sus datos antes de apagar su dispositivo. Para colgar, siga los pasos a continuación:

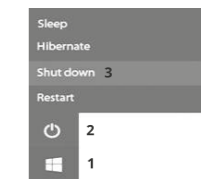

1. Haga clic en el icono de Windows en la esquina inferior izquierda del escritorio. O presione la tecla de Windows en el teclado;
2. En el menú Inicio, haga clic en el icono Encender/ Apagar;
3. Seleccione Apagar en el menú de opciones de energía, como se muestra en la ilustración.

### Cámara giratoria

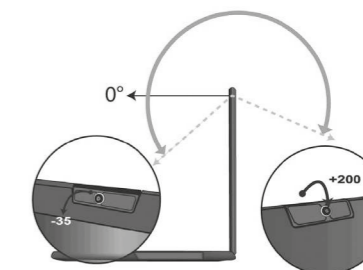

Only use the bundled power adapter. Unplug your device from the power supply once it is fully charged. These devices are not designed to be left connected to the power supply for long periods of time. Do not use the charger on other devices.

#### Notes

This device is not a toy. Make sure that the user knows how to handle the device, as well as the mains cable, safely. Incorrect use may result in injury. To download this product's user guide, please go to:

[www.jpik.com/files/ws\\_editorials/LEAP\\_T304p\\_UserGuide.pdf](http://www.jpik.com/files/ws_editorials/LEAP_T304p_UserGuide.pdf)

For more information and technical support: [support@jpik.com](mailto:support@jpik.com)

#### Declaration of Compliance

JP Sá Couto S.A. located in Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declares that the LEAP T304p, with model reference SF20GM6, complies with the basic requirements and other relevant provisions of EU Directive 2014/53/EU. This declaration can be downloaded on:

[www.jpik.com/files/ws\\_editorials/LEAP\\_T304p\\_UserGuide.pdf](http://www.jpik.com/files/ws_editorials/LEAP_T304p_UserGuide.pdf)



Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación una vez que esté completamente cargado. Estos dispositivos no están diseñados para permanecer conectados a la fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo. No utilice el cargador en otros dispositivos.

#### Notas

Este dispositivo no es un juguete. Certifíquese de que el usuario sabe cómo manejar el dispositivo y el cable de alimentación de manera segura. El uso indebido puede causar heridas. Para descargar este manual de usuario del producto, acceda a:

[www.jpik.com/files/ws\\_editorials/LEAP\\_T304p\\_UserGuide.pdf](http://www.jpik.com/files/ws_editorials/LEAP_T304p_UserGuide.pdf)

Para más información y soporte técnico: [support@jpik.com](mailto:support@jpik.com)

#### Declaración de conformidad

JP Sá Couto S.A., ubicada en la Rua da Guarda, 675, 4455-466 Perafita, Portugal, declara que el LEAP T304p, con el modelo de referencia SF20GM6, cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva de la UE 2014/53/EU. Esta declaración se puede descargar en:

[www.jpik.com/files/ws\\_editorials/LEAP\\_T304p\\_UserGuide.pdf](http://www.jpik.com/files/ws_editorials/LEAP_T304p_UserGuide.pdf)